

TruLink[®] A/V over Cat5 User Manual Guide d'utilisation A/V over Cat5 du TruLink[®] Manual de Usuario A/V por Cat5 de TruLink[®]

TABLE OF CONTENTS / TABLE DES MATIÉRES / ÍNDICE

| Package Contents 2 Device Installation 4 Device Operation 21 Important Safety Information 39 C2G™ Warranty 40 | Contenu de l'emballage | Contenido del paquete |
|---|------------------------|-----------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

1

PACKAGE CONTENTS / CONTENU DE L'EMBALLAGE / CONTENIDO DEL PAQUETE

Wall Plate Transmitter:

- Transmitter Unit Aluminum wall plate
- Package of screws (6 screws)
- 2 washers
- Terminal block to DC jack adapter Power adapter
- 1.2m Cables
- User manual

Wall Plate Receiver:

- Receiver unit
- Aluminum wall plate
- Package of screws (6 screws)
- 2 washers
- User manual

Box Transmitter:

- Transmitter unit
- Terminal block to DC jack adapter
- Power adapter 1.2m Cables
- Mounting bracket pack with screws
- Rubber feet pack
- User Manual

Émetteur de plaque murale:

- Bloc émetteur
- Plaque murale en aluminium
- Ensemble de vis (6 vis)
- 2 rondelles
- Plaque à bornes vers adaptateur Jack CC
- Adaptateur de courant
- Câbles 1,2 m
- Guide d'utilisation

Récepteur de plaque murale:

- Bloc récepteur
- Plaque murale en aluminium
- Ensemble de vis (6 vis) 2 rondelles
- Guide d'utilisation

Émetteur de la boîte:

- Bloc émetteur
- Plaque à bornes vers adaptateur Jack CC
- Adaptateur de courant
- Câbles 1.2 m
- Ensemble de supports de montage avec vis
- Ensemble de pieds en caoutchouc
- Guide d'utilisation

- Transmisor de placa de pared:
 - Unidad transmisora Placa de pared de aluminio
 - Paquete de tornillos (6 tornillos)
 - 2 arandelas
 - Bloque de terminales a adaptador para claviia de CC
 - Adaptador de corriente Cables de 1.2 m
 - Manual del usuario

Receptor de placa de pared:

- Unidad receptora Placa de pared de aluminio
- Paquete de tornillos (6 tornillos)
- 2 arandelas
- Manual del usuario

Transmisor de caja:

- Unidad transmisora
- Bloque de terminales a adaptador para
- clavija de CC Adaptador de corriente
- Cables de 1.2 m
- Paquete de soporte de montaje con tornillos
- Paquete de patas de goma Manual del usuario

PACKAGE CONTENTS / CONTENU DE L'EMBALLAGE / CONTENIDO DEL PAQUETE

Box Receiver:

Receiver unit

Video calibration disk (Long range receivers only)

Mounting bracket pack with screws

Rubber feet packUser manual

- Osei ilialioai

4-Port Box Transmitter:

Transmitter unit

Terminal block to DC jack adapter

Power adapter1.2m cables

Mounting bracket pack with screws

- Rubber feet pack '

Kubber feet pack
 User Manual

Récepteur de la boîte:

Bloc récepteur

 Disque pour calibrage vidéo (seulement pour les récepteurs à longue portée)

- Ensemble de supports de montage avec vis

Ensemble de pieds en caoutchouc

Guide d'utilisation

Émetteur de boîte à 4 ports:

Bloc émetteur

Plaque à bornes vers adaptateur Jack CC

Adaptateur de courant
Câbles 1,2 m

Cables 1,2 m
 Ensemble de supports de montage avec vis

- Ensemble de supports de montage - Ensemble de pieds en caoutchouc

Guide d'utilisation

Receptor de caja:

Unidad receptora

Disco de calibración de video (Sólo receptores de largo alcance)

Paquete de soporte de montaje con tornillos

Paquete de patas de goma Manual del usuario

- /

Transmisor de caja de 4 puertos:

Unidad transmisora

Unidad transmisora
 Bloque de terminales a adaptador para

clavija de CC

Adaptador de corriente

Cables de 1.2 m

 Paquete de soporte de montaje con tornillos

Paquete de patas de goma

- Manual del usuario

3

Wall Plate Installation:

Prior to Installation:

- Power off all devices that will be connected to the system.
- Ensure that all devices that will be connected to the system are properly arounded.
- Ensure that cables are not placed near AC power cabling, fluorescent lights, air conditioners or any other source of electrical noise.

Note: The wall plates are compatible with most single gang electrical boxes with a depth of 2" or greater and most single gang low voltage mounting brackets.

Note: The one port products support TruChoice™ power which means that only one power adapter is required to power the entire system. The power adapter may be connected to either the transmitter or the receiver. When using a four port transmitter, a power adapter must be connected to the transmitter or all of

the connected receivers.

Installation de la plaque murale: Avant l'installation:

- Débranchez l'alimentation de tous les dispositifs qui seront connectés au système.
- Assurez-vous que tous les dispositifs qui seront connectés au système sont correctement mis à la terre.
- Assurez-vous que les câbles ne sont pas placés près d'un câblage électrique CA, de lumières fluorescentes, de climatiseurs ou de toute autre source de bruits électriques.

Note: Les plaques murales sont compatibles avec la plupart des boîtes électriques simples, ayant une profondeur de 2 pouces ou plus, ainsi qu'avec la plupart des supports de montage simples à basse tension.

Note: Les produits à port unique supportent l'alimentation électrique TruChoice™, ce qui signifie qu'un seul adaptateur de courant est nécessaire pour alimenter tout le système. L'adaptateur de courant peut être connecté soit à l'émetteur, soit au récepteur. Lorsqu'un émetteur à quatre ports est utilisé, un adaptateur de courant doit être raccordé à l'émetteur ou à tous les récepteurs connectés.

Instalación de placa de pared: Antes de la instalación:

- Apague todos los dispositivos que estarán conectados al sistema.
- Asegúrese de que todos los dispositivos que estarán conectados al sistema estén correctamente conectados a tierra.
- Asegúrese de que los cables no se coloquen cerca de los cables de alimentación de CA, luces fluorescentes, aires acondicionados o cualquier fuente de ruido eléctrico.

Nota: Las placas de pared son compatibles con la mayoría de las cajas eléctricas sencillas con una profundidad de 2" o más y la mayoría de los soportes de montaje sencillos de bajo voltaje.

Nota: Los productos de un puerto soportan la alimentación TruChoice™, lo que significa que sólo se requiere un adaptador de corriente para dar energía a todo el sistema. El adaptador de corriente puede conectarse al transmisor o al receptor. Cuando se usa un transmisor de cuatro puertos, se debe conectar un adaptador de corriente al transmisor o a todos los receptores conectados.

réalisées.

Step 1: Connect the Cat5 cables* from RJ45 **Étape 1:** Branchez les câbles Cat5 des ports ports on the transmitter to the RJ45 ports on the RJ45 de l'émetteur dans les ports RJ45 du receiver. récepteur. Note: Cables of identical length must be used

to connect the transmitter to the receiver.

Step 2: Run power cables from the screw terminals on the wall plate to the DC terminal block, See page 7 for instructions on using the DC terminal block. Do not connect the DC terminal block until all other connections have

Step 3: Mount the wall plate to the electrical box or mounting bracket.

been made.

Step 4: Align the holes on the face plate with the holes on the wall plate.

Step 5: Use the included screws to secure the faceplate to the wall plate.

Step 6: Connect the source device or devices to the input or inputs of the transmitter.

*See pages 17-20 for cabling recommendations.

Note: Des câbles de longueur identique doivent

être utilisés pour raccorder l'émetteur au récepteur. **Étape 2:** Tirez les câbles d'alimentation à partir des bornes à vis situées sur la plaque murale, jusqu'à la plaque à bornes CC. Voir les instructions d'utilisation de la plaque à bornes à la page 7. Ne raccordez pas la plaque à bornes

CC avant que les autres connections n'aient été

Étape 3: Installez la plaque murale sur la boîte électrique ou sur le support de montage.

Étape 4: Alignez les trous du panneau avant avec les trous de la plaque murale.

Étape 5: Fixez le panneau avant sur la plaque murale à l'aide des vis fournies.

Consultez les pages 17-20 pour de l'information sur le câblage.

5

Étape 6: Connectez le / les dispositif(s) source à l'/aux entrée(s) de l'émetteur.

puertos RJ45 del transmisor a los puertos RJ45 del receptor.

Nota: Se deben usar cables de igual longitud

para conectar el transmisor al receptor.

Paso 1: Conecte los cables Cat5* de los

*Consulte las páginas 17-20 para obtener recomendaciones

Paso 2: Tienda los cables de alimentación de

las terminales de tornillo de la placa de pared

al bloque de terminales de CC. Consulte la

página 7 para obtener instrucciones sobre cómo usar el bloque de terminales de CC. No

conecte el bloque de terminales de CC hasta

que todas las conexiones se hayan realizado.

Paso 3: Monte la placa de pared a la caja eléctrica o soporte de montaje.

Paso 4: Alinee los orificios en la carátula con

los orificios de la placa de pared.

Paso 5: Use los tornillos incluidos para

asegurar la carátula a la placa de pared.

Paso 6: Conecte el dispositivo o dispositivos

fuente a la entrada o entradas del transmisor.

de cableado.

Step 7: Connect the outputs of the receiver to the inputs on the display devices. **Step 8:** Connect the power adapter to either the transmitter or receiver to power the system and then power on any device that is connected to the system. The one port products support TruChoice™

power, which means that only one power adapter is required to power the entire system. The power adapter may be connected to either the transmitter or the receiver. When using a four port transmitter, a power adapter must be connected to the transmitter or all of the connected receivers.

Étape 7: Connectez les sorties du récepteur avec les entrées des dispositifs d'affichage.

Étape 8: Connectez l'adaptateur de courant soit à l'émetteur, soit au récepteur, afin d'alimenter le système, puis ensuite alimentez les dispositifs

connectés au système. Les produits à port unique supportent

l'alimentation électrique TruChoice™, ce qui signifie qu'un seul adaptateur de courant est nécessaire pour alimenter tout le système. L'adaptateur de courant peut être connecté soit à l'émetteur, soit au récepteur. Lorsqu'un émetteur à quatre ports est utilisé, un adaptateur de courant doit être connecté à l'émetteur ou à tous les récepteurs connectés.

6

Paso 7: Conecte las salidas del receptor a las

- entradas de los dispositivos de pantalla.
- Paso 8: Conecte el adaptador de alimentación

al transmisor o al receptor para dar energía al

alimentación TruChoice™, lo que significa que

sólo se requiere un adaptador de corriente

adaptador de corriente puede conectarse al

transmisor o al receptor. Cuando se usa un

un adaptador de corriente al transmisor o a

transmisor de cuatro puertos, se debe conectar

sistema y después encienda cualquier dispositivo que esté conectado al sistema.

Los productos de un puerto soportan la

para dar energía a todo el sistema. El

todos los receptores conectados.

la plaque murale.

murale

Using the DC Jack Terminal Block:

The DC jack terminal block allows the power adapter to connect to the bare wire terminals on the wall plate transmitter or receiver. Note: Ensure that the positive pole on the

terminal block is connected to the positive pole wall plate and the negative pole on the terminal block is connected to the negative pole on the wall plate.

Step 1: Connect a two conductor DC power cable, not included, to the screw terminals on the wall plate.

Note: Ensure that the DC power cable's jacket meets the building code requirements.

Step 2: Connect the DC power cable to the DC jack terminal block.

Step 3: Connect the power adapter to the DC jack terminal block and then to an available AC outlet

Warning: The AC/DC power adapter and the DC jack terminal block should only be installed in an accessible location and in accordance with local building codes.

Utilisation de la plaque à bornes Jack CC: La plaque à bornes Jack CC permet de raccorder

l'adaptateur de courant aux plaques à bornes à fil nu du récepteur ou de l'émetteur de plaque

Note: Assurez-vous que le pôle positif de la plaque à bornes est raccordé au pôle positif de la plaque murale et que le pôle négatif de la plaque à bornes et raccordé au pôle négatif de la plaque murale.

Étape 1: Raccordez un câble d'alimentation CC à

deux conducteurs (non fourni) aux bornes à vis de

Note: Assurez-vous que la gaine du câble d'alimentation CC répond aux exigences du code du bâtiment.

Étape 2: Raccordez le câble d'alimentation CC à la plaque à bornes Jack CC. Étape 3: Raccordez l'adaptateur de courant à la

plaque à bornes Jack CC, puis branchez-le dans

une prise de courant CA disponible.

exigences des codes du bâtiment locaux.

Avertissement: L'adaptateur de courant CA / CC et la plaque à bornes Jack CC doivent uniquement être installés à un endroit facile d'accès et le montage doit être effectué conformément aux

Cómo usar el Bloque de terminales de claviia de CC:

El bloque de terminales de clavija de CC permite que el adaptador de alimentación se conecte con las terminales de cable desnudo en

el transmisor o receptor de placa de pared.

Nota: Asegúrese de que el polo positivo en el bloque de terminales esté conectado al polo

positivo de la placa de pared y el polo negativo

del bloque de terminales esté conectado al polo

negativo en la placa de pared.

Paso 1: Conecte un cable de alimentación de CC de dos conductores, no incluido, a las

terminales de tornillo en la placa de pared. Nota: Asegúrese de que el recubrimiento del cable de alimentación de CC cumpla con los requisitos del código de construcción.

Paso 2: Conecte el cable de alimentación de CC al bloque de terminales de clavija CC.

Paso 3: Conecte el adaptador de alimentación al bloque de terminales con clavija de CC y después a un tomacorriente de CA disponible.

Advertencia: El adaptador de corriente CA/CC y el bloque de terminales con clavija de CC sólo se deberán instalar en una ubicación accesible y de acuerdo con los códigos de construcción locales.

Using the Washers (Single gang wall plates) (Optional): The washers are designed to be used when mounting a single gang wall plate in a recessed electrical box and will ensure proper alignment between the wall plate module and

the face plate. Step 1: Place the washers between the wall

plate module and the recessed electrical box.

Step 2: Secure the wall plate module and washers to the electrical box using the provided screws.

Step 3: Secure the face plate to the wall plate module using the provided screws.

Utilisation des rondelles (Plaque murale unique) (Facultative): Les rondelles sont conçues pour être utilisées lors

du montage d'une plaque murale unique dans une boîte électrique encastrée et elles servent à assurer le bon alignement entre le module de plaque murale et le panneau avant. **Étape 1:** Placez les rondelles entre le module de

Étape 2: Fixez le module de plaque murale et les rondelles à la boîte électrique à l'aide des vis fournies.

plaque murale et la boîte électrique encastrée.

Étapes 3: Fixez le panneau avant au module de plaque murale à l'aide des vis fournies.

Cómo usar las arandelas (Placa de pared solo) (Opcional): Las arandelas están diseñadas para usarse al

montar una placa de pared solo en una caja eléctrica empotrada y asegurarán la correcta alineación entre el módulo de placa de pared y la carátula.

Paso 1: Coloque las arandelas entre el módulo de placa de pared y la caja eléctrica empotrada.

Paso 2: Asegure el módulo de placa de pared y las arandelas a la caja eléctrica usando los tornillos provistos.

Paso 3: Asegure la carátula al módulo de placa de pared usando los tornillos provistos.

Double gang wall plate installation:

Step 1: Pull the Cat'S cables* through the washer, ensuring that the flat side is facing out, and connect from RJ45 ports on the transmitter modules to the RJ45 ports on the receiver modules.

Note: Cables of identical length must be used to connect the transmitters and receivers that use two RJ45 ports.

Step 2: Run power cables, not included, from the screw terminals on the modules, through the washer and to the DC terminal block. See page 7 for instructions on using the DC terminal block.

Step 3: Secure the modules and washer to the electrical box with the four included 12mm screws.

Step 4: Place the face plate over the modules and ensure that the holes on the face plate are aligned with the holes and connectors on the modules.

*See pages 17-20 for cabling recommendations.

Installation de la plaque murale double: Étape 1: Faire passer les câbles Cat5* par la plaque de montage, le côté plat faisant face, et connecter les ports RJ45 des modules émetteurs aux ports RJ45 des modules récepteurs. Remarque: Il faut utiliser des câbles de même

Remarque: Il faut utiliser des câbles de même longueur pour connecter les émetteurs et les récepteurs munis de deux ports RJ45.

Étape 2: Connectez les câbles d'alimentation, non inclus, des bornes à vis au bornier CC, en les faisant passer par la plaque de montage. Voir les instructions d'utilisation du bornier de connexion CC à la page 7.

Étape 3: Fixer les modules et la plaque de montage sur le coffret de branchement en utilisant les quatre vis de 12mm incluses.

Étape 4: Placer la plaque avant sur les modules, les trous de vis bien alignés et les ouvertures vis-à -vis des connecteurs des modules.

*Voir les recommandations en matière de câblage aux pages 17-20. Instalación con placa de pared con arandela doble:

Paso 1: Pase los cables Cat5* a través de la

arandela, asegurándose de que el lado plano esté viendo hacia afuera, y conéctelos de los puertos RJ45 en los módulos del transmisor a los puertos RJ45 en los módulos del transmisor a los puertos RJ45 en los módulos del receptor.

Nota: Se deben usar cables de longitud idéntica para conectar los transmisores y receptores que usen dos puertos RJ45.

Paso 2: Pase los cables de alimentación (no incluidos) de las terminales de tornillo en los módulos, a través de la arandela y al bloque de terminales de CD. Consulte la página 7 para obtener instrucciones sobre cómo usar el bloque de terminales de DC.

Paso 3: Asegure los módulos y la arandela a la caja eléctrica con los cuatro tornillos de 12 mm incluidos.

Paso 4: Coloque la carátula sobre los módulos y asegúrese que los orificios en la carátula estén alineados con los orificios y conectores en los módulos.

*Consulte las páginas 17-20 para obtener recomendaciones de cableado.

Step 5: Secure the face plate to the modules using the four included 6mm screws.


Step 6: Connect the source device or devices to the input or inputs of the transmitter and the display device or devices to the output or outputs of the receivers.

Étape 5: Fixer la plaque avant sur les modules en utilisant les quatre vis de 6mm incluses.

Étape 6: Brancher l'appareil ou les appareils sources à l'entrée ou aux entrées des émetteurs, et l'écran ou les écrans à la sortie ou aux sorties des récepteurs.

Paso 5: Asegure la carátula a los módulos usando los cuatro tornillos de 6 mm provistos.

Paso 6: Conecte el dispositivo o dispositivos fuente a la entrada o entradas del transmisor y el dispositivo o dispositivos de pantalla a la salida o salidas de los receptores.

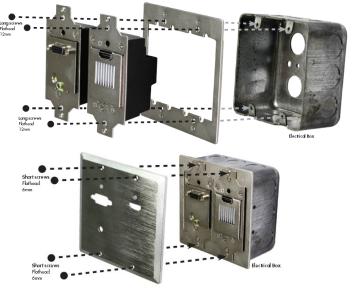

Box Installation:

Prior to Installation:

- Power off all devices that will be connected to the system.
- Ensure that all devices that will be connected to the system are properly arounded.
- Ensure that cables are not placed near AC power cabling, fluorescent lights, air conditioners or any other source of electrical noise.

Note: The one port products support TruChoice™ power which means that only one power adapter is required to power the entire system. The power adapter may be connected to either the transmitter or the receiver. When using a four port transmitter, a power adapter must be connected to the transmitter or all of the connected receivers.

Step 1: Connect the source device or devices to the input or inputs of the transmitter.

Installation de la boîte: Avant l'installation:

- Débranchez l'alimentation de tous les dispositifs qui seront connectés au système.
- Assurez-vous que tous les dispositifs qui seront connectés au système sont correctement mis à la terre.
- Assurez-vous que les câbles ne sont pas placés près d'un câblage électrique CA, de lumières fluorescentes, de climatiseurs ou de toute autre source de bruits électriques.

Note: Les produits à port unique supportent

l'alimentation électrique TruChoiceTM, ce qui signifie qu'un seul adaptateur de courant est nécessaire pour alimenter tout le système. L'adaptateur de courant peut être connecté soit à l'émetteur, soit au récepteur. Lorsqu'un émetteur à quatre ports est utilisé, un adaptateur de courant doit être connecté à l'émetteur ou à tous les récepteurs connectés.

Étape 1: Connectez le / les dispositif(s) source à l' / aux entrée(s) de l'émetteur.

Instalación de la caja: Antes de la instalación:

- Apague todos los dispositivos que estarán conectados al sistema.
- Asegúrese de que todos los dispositivos que estarán conectados al sistema estén correctamente conectados a tierra.
- Asegúrese de que los cables no se coloquen cerca de los cables de alimentación de CA, luces fluorescentes, aires acondicionados o cualquier fuente de ruido eléctrico.

Nota: Los productos de un puerto soportan la alimentación TruChoice™, lo que significa que sólo se requiere un adaptador de corriente para dar energía a todo el sistema. El adaptador de corriente puede conectarse al transmisor o al receptor. Cuando se usa un transmisor de cuatro puertos, se debe conectar un adaptador de corriente al transmisor o a todos los receptores conectados.

Paso 1: Conecte el dispositivo o dispositivos fuente a la entrada o entradas del transmisor.

connectés au système.

ports on the transmitter to the RJ45 ports on the receiver. Note: Cables of identical length must be used

Step 2: Connect the Cat5 cables* from RJ45

to connect the transmitter to the receiver. **Step 3:** Connect the outputs of the receiver to

the inputs on the display devices. Step 4: Connect the power adapter to either the transmitter or receiver to power the system

and then power on any device that is connected to the system.

The one port products support TruChoice™ power, which means that only one power adapter is required to power the entire system. The power adapter may be connected to either the transmitter or the receiver. When using a four port transmitter, a power adapter must be

connected to the transmitter or all of the connected receivers.

*See page 17-20 for cabling recommendations.

ports RJ45 de l'émetteur dans les ports RJ45 du récepteur.

Étape 2: Branchez les câbles Cat5* des

Note: Des câbles de longueur identique doivent être utilisés pour raccorder l'émetteur au récepteur.

Étape 3: Connectez les sorties du récepteur avec les entrées des dispositifs d'affichage. Étape 4: Connectez l'adaptateur de courant soit

système, puis ensuite alimentez les dispositifs

à l'émetteur, soit au récepteur, afin d'alimenter le

Les produits à port unique supportent l'alimentation électrique TruChoice™, ce qui signifie au'un seul adaptateur de courant est nécessaire pour alimenter tout le système. L'adaptateur de courant peut être connecté soit à

à quatre ports est utilisé, un adaptateur de courant doit être connecté à l'émetteur ou à tous

l'émetteur, soit au récepteur. Lorsqu'un émetteur

les récepteurs connectés. Consultez les pages 17-20 pour de l'information sur le câblage.

puertos RJ45 del transmisor a los puertos RJ45 del receptor.

Nota: Se deben usar cables de igual longitud para conectar el transmisor al receptor.

Paso 3: Conecte las salidas del receptor a las entradas de los dispositivos de pantalla.

Paso 4: Conecte el adaptador de alimentación al transmisor o al receptor para dar energía al sistema y después encienda cualquier

dispositivo que esté conectado al sistema. Los productos de un puerto soportan la alimentación TruChoice™, lo que significa que sólo se requiere un adaptador de corriente

adaptador de corriente puede conectarse al

transmisor o al receptor. Cuando se usa un

transmisor de cuatro puertos, se debe conectar

para dar energía a todo el sistema. El

Paso 2: Conecte los cables Cat5* de los

un adaptador de corriente al transmisor o a todos los receptores conectados. *Consulte las páginas 17-20 para obtener recomendaciones

de cableado.

12

Warning: The AC/DC power adapter and the DC jack terminal block should only be installed in an accessible location and in accordance with local building codes.

All of the models discussed in this manual are fully compatible. The following combinations

Box transmitter to box receiver
Box transmitter to wall plate receiver

are possible:

- Wall plate transmitter to box receiver

Wall plate transmitter to box receiver
 Wall plate transmitter to wall plate receiver

*Note: To avoid damaging the unit, do not frequently unplug the power adapter at the power connector (DC barrel) of the transmitter or remote unit. It's better to unplug the power adapter at the power outlet.

Avertissement: L'adaptateur de courant CA / CC et la plaque à bornes Jack CC doivent uniquement être installés à un endroit facile d'accès et le montage doit être effectué conformément aux exigences des codes du

bâtiment locaux.
Tous les modèles traités dans ce manuel sont entièrement compatibles. Les combinaisons suivantes sont possibles:

- Émetteur de boîte à récepteur de boîte

Émetteur de boîte à récepteur de plaque murale

 Émetteur de plaque murale à récepteur de boîte
 Émetteur de plaque murale à récepteur de

- Emetteur de plaque murale à récept plaque murale

Remarque: Pour éviter d'endommager l'appareil, n'utilisez pas fréquemment débrancher l'adaptateur secteur au connecteur d'alimentation (DC baril) de l'émetteur ou de l'unité distante. Il est préférable de débrancher l'adaptateur secteur à la prise de courant CC y el bloque de terminales con clavija de CC sólo se deberán instalar en una ubicación accesible y de acuerdo con los códigos de construcción locales.

Todos los modelos mencionados en este manual son completamente compatibles. Son

Advertencia: El adaptador de corriente CA/

Transmisor de caja a receptor de caja
 Transmisor de caja a receptor de placa
 de pared

 Transmisor de placa de pared a receptor de caja
 Transmisor de placa de pared a receptor

posibles las siguientes combinaciones:

 Transmisor de placa de pared a receptor de placa de pared

Nota: Para evitar que se dañe la unidad, no con frecuencia desenchufe el adaptador de corriente al conector de alimentación (DC barril) del emisor o de la unidad remota. Es mejor desconectar el adaptador de alimentación a la toma de corriente

Two-level cascading:


The 4-port box transmitters may be cascaded two levels allowing the support of up to sixteen monitors from a single source device. This cascading will support either box or wall plate receivers. Refer to the example diagram below for proper cascading.

Cascadage à deux niveaux :

Les émetteurs de la boîte à 4 ports peuvent être montés en cascade à deux niveaux, permettant ainsi de supporter jusqu'à seize moniteurs à partir d'un seul dispositif source. Ce cascadage assurera le fonctionnement soit des récepteurs de la boîte ou de la plaque murale. Pour un cascadage correct, consultez l'exemple du diagramme ci-dessous.

Conexión en cascada de dos niveles:

Los transmisores de caja de 4 puertos pueden conectarse en cascada de dos niveles permitiendo el soporte de hasta dieciséis monitores desde un solo dispositivo fuente. Esta conexión en cascada soportará receptores de caja o de placa de pared. Consulte el diagrama de ejemplo siguiente para una conexión en cascada correcta.

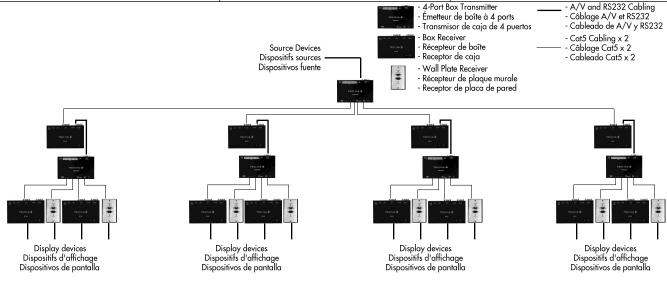

Mounting Bracket Installation:

Use the following steps to mount the box transmitter or receiver units.

Step 1: Mount the flat bracket in the location were the unit will be mounted, i.e. the back of the display device.

Installation du support de montage :


Suivez les étapes suivantes pour effectuer le montage des émetteurs ou récepteurs de la boîte.

Étape 1: Montez le support plat à l'endroit où l'unité sera installée, c'est-à-dire à l'arrière du dispositif d'affichage.

Instalación del soporte de montaje:

Siga los pasos siguientes para montar las unidades de transmisor o receptor de caja.


Paso 1: Monte el soporte plano en la ubicación donde se va a montar la unidad, es decir, la parte de atrás del dispositivo de pantalla.

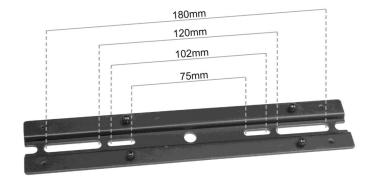

Step 2: Mount the L brackets to both sides of the box housing using the provided screws.

Étape 2: Montez les supports en L sur les deux côtés du logement de la boîte à l'aide des vis fournies.


Paso 2: Monte los soportes en "L" en ambos lados de la carcasa de la caja usando los tornillos provistos.

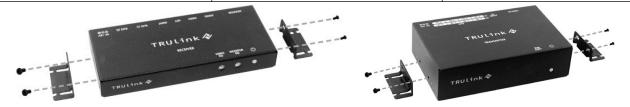

Step 3: Secure the L brackets to the flat bracket.

Étape 3: Fixer les supports en L au support plat.

Paso 3: Asegure los soportes en "L" en el soporte plano.

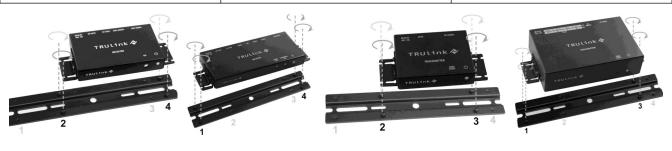

Cabling recommendations (Digital products):
Solid conductor Cat5 or Cat6 cabling is
recommended for use with the digital products,
HDMI and HDMI with RS232. Coiling of excess
cable lengths should be avoided for best
performance results.

Shielded, solid conductor Cat5 or Cat6 cabling is recommended if a cable must be coiled or is run near other high-frequency signaling cables.

Notice: During normal operation of the HDMI over Cat5 products, the HDBaseT chipset will produce heat which will cause the casing of the product to feel warm or hot to the touch. This is normal and the components have been designed and tested to function under these conditions.

Conseils relatifs au câblage (produits numériques): L'utilisation d'un conducteur massif Cat5 ou de

câblage Cató est recommandée pour les produits numériques, HDMI et HDMI avec RS232. Afin d'assurer une meilleure performance, évitez d'enrouler la longueur de câble résiduelle.

L'utilisation de conducteur massif avec gaine Cat5 ou de câblage Cat6 est recommandée si un câble doit être enroulé ou s'il passe à proximité de câbles émettant des signaux à haute fréquence.

Avis: Durant le fonctionnement normal des produits HDMI over Cat5, le jeu de puces HDBaseT générera de la chaleur. Cette dernière entraînera l'échauffement du boîtier du produit, le rendant chaud ou brûlant au toucher. C'est un phénomène normal et les composants ont été conçus et testés pour fonctionner dans de telles conditions.

Recomendaciones de cableado (productos digitales):
El cableado de conductor sólido Cat5 o Cató se

recomienda para usarse con los productos digitales, HDMI y HDMI con RS232. Se debe evitar el enrollado del exceso de cable para obtener mejores resultados en el desempeño.

El cableado protegido de conductor sólido Cat5 o Cat6 se recomienda si un cable debe enrollarse o tenderse cerca de otros cables de señales de alta frecuencia.

Tomar en cuenta: Durante la operación normal de los productos HDMI por Cat5, el chipset HDBaseT producirá calor, el cual causará que la carcasa del producto se sienta tibia o caliente al tacto. Esto es normal y los componentes han sido diseñados y probados para funcionar bajo estas condiciones.

| Cable Conductor Type Type de conducteur de câble Tipo de conductor de cable 300ft |
|---|
| Cat5 Stranded, Toronné, Trenzado X - |
| Cat5 Solid, Massif, Sólido X X |
| Cató Stranded, Toronné, Trenzado X - |
| Cató Solid, Massif, Sólido X X |

X = Supported, Supporté, Soportado

*Note: In power-saving mode, the RS232 baud rate drops off to 9.6kbps, and it doesn't support flow control.

*Note: The maximum baud rate of the RS232 that digital products support is 115K bps.

Cable Lengths Supported (300ft Receiver): The analog products support a maximum resolution of 1920x1080 or 1920x1200 at a maximum distance of 300ft. Longer cable distances are supported at lower resolutions. Refer to the resolution and distance chart

below. This chart shows distances supported

when using Cat5/Cat5E/Cat6 cable with a

300ft receiver.

*Cat5E or Cat6 cabling is recommended for this product. Cat6 cabling will support a higher picture quality than Cat5E. STP cabling is recommended for environments with high EMI or

Longueurs de câble supportées (récepteur 300 pi):

Les produits analogiques supportent une résolution maximale de 1920 x 1080 ou de 1920 x 1200, à une distance maximale de 300 pi. Des distances de câbles plus longues sont supportées à des résolutions plus faibles. Consultez le tableau de distances et résolutions ci-dessous. Ce tableau indique les distances supportées lorsqu'un câble Cat5 / Cat5E / Cat6 est utilisé avec un récepteur de 300 pi.

*Un câblage Cat5E ou Cat6 est recommandé pour ce produit. Un câblage Cat6 supportera une qualité d'image supérieure en comparaison au câblage Cat5E. Un câblage STP est recommandé pour les environnements où les interférences électromagnétiques ou les perturbations radioélectriques sont élevées.

Longitudes de cable soportadas (Receptor de 300 pies):

Los productos análogos soportan una resolución máxima de 1920x1080 ó 1920x1200 a una distancia máxima de 300 pies. Distancias más largas de cable se soportan con resoluciones más bajas. Consulte la tabla de resolución y distancias siguiente. Esta tabla muestra las distancias soportadas cuando se usan cables Cat5/Cat5E/Cat6 con un receptor de 300 pies.

*Se recomienda el uso de cables Cat5e o Cat6 con este producto. Los cables Cat6 soportarán una mayor calidad de imagen que los cables Cat5E. Se recomienda el uso de cables STP en ambientes con interferencia electromagnética o de radiofrecuencia.

| Resolutions Résolutions Resoluciones | 300ft | 400ft | 500ft | 550ft | 600ft |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| 800 x 600 | Х | X | X | X | X |
| 1024 x 768 | Х | X | X | X | - |
| 1280 x 1024 | Х | X | X | - | - |
| 1680 x 1050 | Х | Х | - | - | - |
| 1920 x 1080 | Х | - | - | - | - |
| 1920 x 1200 | Х | - | - | - | - |
| Audio | Х | Х | Х | Х | Х |
| RS232 | 230K bps |

X: Supported, Prises en charge, Soportadas

Cable Lengths Supported (500ft Receiver): The long distance analog products support a maximum resolution of 1920x1080 or 1920x1200 at a maximum distance of 500ft. Longer cable distances are supported at lower resolutions. Refer to the resolution and distance chart below. This chart shows distances supported when using Cat5/Cat5E cable with a 500ft receiver.

*Cat5E or Cat6 cabling is recommended for this product. Cat6 cabling will support a higher picture quality than Cat5E. STP cabling is recommended for environments with high EMI or RFI.

Longueurs de câble supportées (récepteur 500pi):

Les produits analogiques à longue distance supportent une résolution maximale de 1920 x 1080 ou de 1920 x 1200 à une distance maximale de 500 pi. Des distances de câbles plus longues sont supportées à des résolutions plus faibles. Consultez le tableau de distances et résolutions ci-dessous. Ce tableau indique les distances supportées lorsqu'un câble Cat5 / Cat5E est utilisé avec un récepteur de 500pi.

*Un câblage Cat5E ou Cat6 est recommandé pour ce produit. Un câblage Cat6 supportera une qualité d'image supérieure en comparaison au câblage Cat5E. Un câblage STP est recommandé pour les environnements où les interférences électromagnétiques ou les perturbations radioélectriques sont élevées.

Longitudes de cable soportadas (Receptor de 500pies):

Los productos análogos de larga distancia soportan una resolución máxima de 1920x1080 ó 1920x1200 a una distancia máxima de 500 pies. Distancias más largas de cable se soportan con resoluciones más bajas. Consulte la tabla de resolución y distancias siguiente. Esta tabla muestra las distancias soportadas cuando se usan cables Cat5/Cat5E con un receptor de 500pies.

*Se recomienda el uso de cables Cat5e o Cat6 con este producto. Los cables Cat6 soportarán una mayor calidad de imagen que los cables Cat5E. Se recomienda el uso de cables STP en ambientes con interferencia electromagnética o de radiofrecuencia.

| Resolutions Résolutions Resoluciones | 300ft | 500ft | 550ft | 600ft | 650ft |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| 800 x 600 | Х | Χ | Χ | Χ | Χ |
| 1024 x 768 | Х | Χ | Χ | Χ | - |
| 1280 x 1024 | Х | Χ | Χ | - | - |
| 1680 x 1050 | Х | Χ | - | - | - |
| 1920 x 1080 | Х | Χ | - | - | - |
| 1920 x 1200 | Х | Χ | - | - | - |
| Audio | Х | Х | Х | Х | Х |
| RS232 | 230K bps |

X: Supported, Prises en charge, Soportadas

Cable Lengths Supported (500ft Receiver): The long distance analog products support a maximum resolution of 1920x1080 or 1920x1200 at a maximum distance of 500ft. Longer cable distances are supported at lower resolutions. Refer to the resolution and distance chart below. This chart shows distances supported when using Cat6 cable with a 500ft receiver.

 Cat5E or Cat6 cabling is recommended for this product. Cat6 cabling will support a higher picture quality than Cat5E. STP cabling is recommended for environments with high EMI or RFI.

Longueurs de câble supportées (récepteur 500pi):

Les produits analogiques à longue distance supportent une résolution maximale de 1920 x 1080 ou de 1920 x 1200 à une distance maximale de 500 pi. Des distances de câbles plus longues sont supportées à des résolutions plus faibles. Consultez le tableau de distances et résolutions ci-dessous. Ce tableau indique les distances supportées lorsqu'un câble Cató est

utilisé avec un récepteur de 500pi.

*Un câblage Cat5E ou Cat6 est recommandé pour ce produit. Un câblage Cat6 supportera une qualité d'image supérieure en comparaison au câblage Cat5E. Un câblage STP est recommandé pour les environnements où les interférences électromagnétiques ou les perturbations radioélectriques sont élevées.

Longitudes de cable soportadas (Receptor de 500pies):

Los productos análogos de larga distancia soportan una resolución máxima de 1920x1080 ó 1920x1200 a una distancia máxima de 500 pies. Distancias más largas de cable se soportan con resoluciones más bajas. Consulte la tabla de resolución y distancias siguiente. Esta tabla muestra las distancias soportadas cuando se usan cables Cató con un receptor de 500pies.

*Se recomienda el uso de cables Cat5e o Cató con este producto. Los cables Cató soportarán una mayor calidad de imagen que los cables Cat5E. Se recomienda el uso de cables STP en ambientes con interferencia electromagnética o de radiofrecuencia.

| Resolutions Résolutions Resoluciones | 300ft | 500ft | 550ft | 600ft | 650ft | 700ft |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 800 x 600 | Х | X | X | X | X | Х |
| 1024 x 768 | Х | X | X | X | X | - |
| 1280 x 1024 | Х | Х | Х | Х | - | - |
| 1680 x 1050 | Х | Х | Х | - | - | - |
| 1920 x 1080 | Х | Х | - | - | - | - |
| 1920 x 1200 | Х | Х | - | - | - | - |
| Audio | Х | Х | Х | Х | X | Х |
| RS232 | 230K bps |

X: Supported, Prises en charge, Soportadas

Video Adjustments:

signal.

Each receiver has an equalization (EQ) knob that will allow video adjustments and compensate for the length of the Cat5 cable used in the system. Turn the EQ knob one notch at a time to adjust for optimal video quality. If a long range receiver, 29376 or 29379, is being used, then there is an additional adjustment than can be made, deskew. The deskew adjustment allows for changes to the individual portions of the video signal, red, green and blue, for optimal video quality. Insert the video calibration disk into the source device and then use the following instructions to make deskew adjustments.

the front receiver for two seconds to activate deskew adjustments.

Step 2: Press the "up" or "down" button to adjust the color for the red portion of the video

Step 1: Press and hold the "deskew" button on

Step 3: Once the red portion of the video has been adjusted, press and release the "deskew" button to switch and make adjustments for the green portion of the video signal.

Ajustements vidéo:

de réalignement.

Chaque récepteur est muni d'un bouton de correction du système de lecture (EQ) qui permet de faire des ajustements vidéo et de compenser pour la longueur du câble Cat5 utilisé dans le système. Faites tourner le bouton EQ une encoche à la fois pour ajuster à un niveau optimal la qualité vidéo. Si un récepteur à longue portée (29376 ou 29379) est utilisé, alors un ajustement supplémentaire peut être fait - un réalignement. L'ajustement de réalignement permet de changer des portions individuelles du signal vidéo (vert et bleu) pour obtenir une qualité vidéo optimale. Insérez le disque de calibrage vidéo dans le dispositif source et suivez les étapes suivantes pour réaliser les ajustements de réalignement. Étape 1: Appuyez et maintenez enfoncé pendant

Étape 2: Appuyez sur le bouton "haut" ou "bas" pour régler la couleur de la portion rouge du signal vidéo.

deux secondes le bouton "réalignement" situé sur

le récepteur avant, afin d'activer les ajustements

Étape 3: Une fois la portion rouge de la vidéo réglée, appuyez et relâchez le bouton "réalignement" pour basculer et procéder aux ajustements de la portion verte du signal vidéo.

Ajustes de video:

Cada receptor tiene una perilla de ecualización (EQ) que permitirá ajustes de video y compensará la longitud del cable Cat5 que se use en el sistema. Gire la perilla EQ una marca a la vez para ajustar y obtener una calidad de video óptima.

Si se está usando un receptor de larga

Si se está usando un receptor de larga distancia, 29376 ó 29379, entonces hay un ajuste adicional que puede realizarse: "eliminar distorsión". El ajuste para eliminar distorsión permite cambios a las porciones individuales de la señal de video, rojo, verde y azul, para una calidad de video óptima. Inserte el disco de calibración de video en el dispositivo fuente y después siga las siguientes instrucciones para hacer los ajustes para

eliminar distorsión. **Paso 1:** Oprima y sostenga el botón

"skew" (distorsión) en el receptor frontal
durante dos segundos para activar los ajustes
de distorsión.

Paso 2: Oprima el botón "arriba" o "abajo" para ajustar el color para la porción de rojo de la señal de video.

Paso 3: Una vez que la porción de rojo del video se haya ajustado, oprima y libere el botón "skew" para cambiar y hacer los ajustes para la porción de verde de la señal de video.

"deskew" button to switch and make adjustments for blue.

Note: The LED color will become white if the deskew adjust is set to the maximum up or

down adjustment.

Step 4: Once the green portion of the video

has been adjusted, press and release the

Note: If there is no activity detected for ten seconds, then the deskew video adjustment will time out. If this occurs and further adjustments are needed, then these steps must be repeated.

TruPair™ Technology (Analog products only):
In some instances there may be a display issue due to errors in extended display identification data (EDID) communication between the display and the source device. The transmitters in this line of products provide a feature, TruPair™ Technology, that allows the system to read the display's EDID information and provide that information to the source device. The transmitter has a default set of EDID information that may be provided to the source device when the display is not EDID compliant.

réglée, appuyez et relâchez le bouton "réalignement" pour basculer et procéder aux ajustements de la portion bleue.

Étape 4: Une fois la portion verte de la vidéo

Note: La couleur de la LED deviendra blanche si l'ajustement du réalignement est réglé à sa position maximale supérieure ou inférieure. Note: Si aucune activité n'est détectée pendant

dix secondes ou plus, alors le délai pour l'ajustement vidéo de réalignement sera expiré. Si cela se produit et que d'autres ajustements s'avèrent nécessaires, alors il faudra répéter ces étapes.

TruPair™ Technology (Produits analogiques seulement):

Dans certains cas, il est possible qu'un problème d'affichage se produise à cause d'erreurs de communication EDID entre l'unité d'affichage et le dispositif source. Les émetteurs de cette gamme de produits possèdent une caractéristique, TruPair™ Technology, qui permet au système de lire les informations EDID de l'unité d'affichage et de transmettre ces informations au dispositif source. L'émetteur contient un ensemble

Paso 4: Una vez que la porción de verde del video se haya ajustado, oprima y libere el botón "skew" para cambiar y hacer los ajustes para el azul.

Nota: El color del LED se volverá blanco si el

ajuste de eliminar distorsión se coloca en el ajuste máximo hacia arriba o hacia abajo.

Nota: Si no hay actividad detectada durante diez segundos, entonces se acabará el tiempo del ajuste de video para eliminar distorsión. Si esto ocurre y fueran necesarios más ajustes, entonces estos pasos deberán repetirse.

Tecnología TruPair™ (Sólo productos análogos): En algunos casos, puede existir un problema

de pantalla debido a errores en la comunicación de datos de identificación de visualización prolongada (EDID) entre la pantalla y el dispositivo fuente. Los transmisores en esta línea de productos proporcionan una característica, Tecnología TruPair™, que permite que el sistema lea la información de EDID de la pantalla y proporcione esa información al dispositivo fuente. El transmisor tiene un conjunto de

información EDID por defecto que se puede

proporcionar al dispositivo fuente cuando la pantalla no es compatible con los EDID.

d'informations EDID par défaut, qui peuvent être transmises au dispositif source lorsque l'unité

d'affichage n'est pas compatible avec l'EDID.

Technology to copy EDID information from a compliant display. Step 1: Connect the display to the VGA port on the transmitter and then power on the display.

Use the following steps to utilize the TruPair™

Step 2: Press and hold the "EDID Copy" button on the transmitter and release the button after the power LED on the transmitter begins flashing green.

Step 3: When the EDID information has been successfully copied from the monitor the power LED will be illuminated green.

If the power LED flashes red, then it may indicate one of the following problems: 1. The display is not properly connected to the

- transmitter 2. The display is not powered on.
- 3. The display is not EDID compliant.

If an error is presented, then correct any of the above issues and repeat steps 2 and 3 above.

Suivez les étapes suivantes pour vous servir des possibilités de TruPair™ Technology afin de copier des informations EDID d'une unité

d'affichage compatible. Étape 1: Branchez l'unité d'affichage dans le port VGA situé sur l'émetteur, puis branchez l'alimentation de l'unité d'affichage.

Étape 2: Appuyez et maintenez enfoncé le

bouton « EDID Copy » (copier EDID) de l'émetteur et relâchez le bouton lorsque le voyant lumineux de l'alimentation, situé sur l'émetteur, commence à clignoter en vert. Étape 3: Lorsque la copie des informations EDID

Si le voyant lumineux d'alimentation clignote en rouge, cela peut indiquer la présence d'un des problèmes suivants:

à partir du moniteur est bien terminée, le voyant

lumineux d'alimentation s'illumine en vert.

- L'unité d'affichage n'est pas bien connectée à l'émetteur.
- L'unité d'affichage n'est pas alimentée.
- L'unité d'affichage n'est pas compatible avec EDID.

Si une erreur est présente, corrigez les problèmes ci-dessus et répétez les étapes 2 et 3, décrites plus haut.

Siga los pasos siguientes para utilizar la Tecnología TruPair™ para copiar la información EDID de una pantalla compatible. Paso 1: Conecte la pantalla al puerto VGA en el transmisor y después encienda la pantalla. Paso 2: Oprima y sostenga el botón "EDID Copy" (copia de EDID) en el transmisor y

Paso 3: Cuando la información EDID se haya copiado con éxito del monitor, el LED de encendido se iluminará de color verde. Si el LED de encendido parpadea una luz roja, entonces podría indicar uno de los siguientes

suelte el botón después de que el LED de

encendido en el transmisor comience a

parpadear una luz verde.

- problemas: La pantalla no está correctamente conectada al transmisor.
- La pantalla no está encendida.
- La pantalla no es compatible con EDID.

Si se presenta un error, entonces corrija cualquiera de los problemas mencionados arriba y repita los pasos 2 y 3.

information.

Step 1: Press and hold the "EDID Copy" button on the transmitter and release the button after the power LED on the transmitter begins

Use the following steps to load the default EDID

Step 2: When the process is complete the power LED will be illuminated green.

flashing red.

LED indicators (4-port HDMI transmitter only):

| Status LED: | | |
|------------------------------|---|--|
| Green | Unit is powered on, but no HDMI input is detected. | |
| Blue | Unit is powered on and an HDMI input is detected. | |
| Off | Unit is powered off. | |
| Flashing Blue (Once/3sec) | Unit is in power saving mode. | |
| Remote Output | LED: | |
| Off | Unit is powered off or in sleep mode. | |
| Flashing Blue (Once/3sec) | The output port has been disabled by pressing and holding the remote port button for 3 seconds, or the transmitter is unable to detect a monitor connected to the receiver. | |
| Red | The transmitter is unable to detect a receiver unit. | |
| Blue | The transmitter is successfully connected to the receiver unit and the monitor connected to the receiver. | |

Suivez les étapes suivantes pour télécharger les informations EDID par défaut.
Étape 1: Appuyez et maintenez enfoncé le bouton "EDID Copy" (copier EDID) de l'émetteur et relâchez le bouton lorsque le voyant lumineux de l'alimentation, situé sur l'émetteur, commence à clignoter en rouge.

Étape 2: Lorsque le processus est terminé, le voyant lumineux d'alimentation s'illuminera en vert.

Voyants DEL (émetteur HDMI 4 ports seulement): DEL d'état:

| Vert | L'unité est sous tension, mais aucune entrée HDMI n'est détectée. | | | |
|--|--|--|--|--|
| Bleu | L'unité est sous tension, et une entrée HDMI est détectée. | | | |
| Off | L'unité est hors tension. | | | |
| Bleu clignotant (Une fois/3 sec) | L'unité est en mode d'économie d'énergie. | | | |
| DEL de sortie dist | rante: | | | |
| Off | L'unité est hors tension ou en mode de veille. | | | |
| Bleu clignotant (Une fois/3 sec) Le port de sortie a été désactivé en a et en maintenant le bouton de port di pendant 3 secondes, ou l'émetteur n détecter un moniteur connecté au réc | | | | |
| Rouge L'émetteur ne peut détecter une unité de réception. | | | | |
| Bleu | L'émetteur est connecté avec succès à l'unité de réception et le moniteur est connecté au | | | |

Siga los pasos siguientes para cargar la información EDID por defecto. **Paso 1:** Oprima y sostenga el botón "EDID

Copy" en el transmisor y suelte el botón después de que el LED de encendido en el transmisor comience a parpadear una luz roja.

Paso 2: Cuando se complete el proceso, el LED de encendido estará iluminado en verde.

Indicadores LED (sólo transmisor HDMI de 4 puertos):

| | LED de estado: | | |
|---|--------------------------------------|--|--|
| | Verde | La unidad está encendida, pero no se ha detectado una entrada HDMI. | |
| | Azul | La unidad está encendida y se ha detectado una entrada HDMI. | |
| | Apagado | La unidad está apagada. | |
| | Azul parpadeante (Una vez/3 seg.) | La unidad está en modo de ahorro de energía. | |
| | LED de salida remota | | |
| _ | Apagado | La unidad está apagada o en suspensión. | |
| | Azul parpadeante (Una vez/3 seg.) | El puerto de salida ha sido inhabilitado al presionar y sostener el botón de puerto remoto durante 3 segundos, o el transmisor no puede detectar un monitor conectado al receptor. | |
| | Rojo | El transmisor no puede detectar una unidad de receptor. | |
| | Azul | El transmisor está bien conectado a la unidad de receptor y el monitor conectado al receptor. | |

récepteur.

Note: The video output of the source device must be set to 1920 x 1200 to properly calibrate the video.

Video Calibration Disk:

The video calibration disk is used to make video adjustments on the long range receivers, 29376 and 29379. These video adjustments compensate for the length of Cat5 cable used. Ensure that all transmitters and receivers are connected properly before beginning the

adjustment process. This disk supports the

Equalizer (Sharpness)

following video adjustment types.

Skew (R / G/B)

Step 1: Insert the video calibration disk into the source device and open the Video Adjustment file to display the calibration image.

Step 2: Use the Equalizer and Deskew adjustments along with the guides on the next page to adjust the video to optimum quality.

Note: La sortie vidéo du dispositif source doit être réglée à 1 920 x 1 200 afin de bien pouvoir calibrer la vidéo.

Disque de calibrage vidéo:

Le disque de calibrage vidéo est utilisé pour faire les ajustements vidéo sur les récepteurs à longue portée (29376 et 29379). Ces ajustements vidéo compensent pour la longueur du câble Cat5 utilisé. Assurez-vous que tous les émetteurs et récepteurs sont bien connectés avant de débuter le processus d'ajustement. Le disque supporte les

- Égaliseur (netteté)
- Alignement (R / V / B)

types d'ajustements vidéo suivants.

Étape 1: Insérez le disque de calibrage vidéo dans le dispositif source et ouvrez le fichier d'ajustement vidéo pour faire afficher l'image de calibrage.

Étape 2: Servez-vous des ajustements d'égaliseur et de réalignement, ajust que des quides de la

Étape 2: Servez-vous des ajustements d'égaliseur et de réalignement, ainsi que des guides de la page suivante, afin d'ajuster la vidéo de sorte à obtenir une qualité optimale.

Nota: La salida de video del dispositivo fuente debe configurarse en 1920 x 1200 para calibrar adecuadamente el video.

que se use. Asegúrese de que todos los

transmisores y receptores estén conectados

larga distancia, 29376 y 29379. Estos ajustes

de video compensan la longitud del cable Cat5

Disco de calibración de video:

El disco de calibración de video se usa para hacer ajustes de video en los receptores de

- correctamente antes de comenzar el proceso de ajuste. Este disco soporta los siguientes tipos de ajustes de video.
 - Ecualizador (Nitidez)
 Distorsión (R / G/B)

Paso 1: Inserte el disco de calibración de video en el dispositivo fuente y abra el archivo de

Paso 2: Use los ajustes de ecualizador (Equalizer) y eliminar distorsión (Deskew) junto con las quías de la siguiente página para

ajuste de video (Video Adjustment) para

mostrar la imagen de calibración.

ajustar el video a la calidad óptima.


25

Equalizer (Sharpness) / Égalisation (Netteté) / Ecualizador (Nitidez)

Before
Avant
Antes
Normal
Antes
Normal
Antes

Antes Normal Antes

Skew (R/G/B) / Correction du désalignement (R/G/B) / Sesgo (R/G/B)

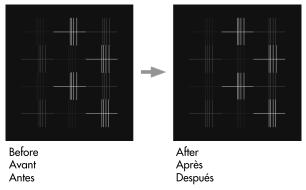

Serial RS232 Communication:

will be controlled.

The serial port on the one port transmitters, 29375 and 29378, acts as a pass-thru for serial RS232 signals between a source device and the device connected to the receiver that

through. This system will maintain a straightthrough pinout up to the serial RS232 port on the receiver. Use a cable which meets the pinout requirements of the device that will be controlled to connect that device to the serial

RS232 port on the receiver.

The serial cable that is included with 29375, 29378, and 29380 is pinned out straight-

Communication RS232 en Série:

Le port série, qui se trouve sur les émetteurs à

port unique (29375 et 29378), exerce une fonction Passthru pour les signaux série RS232, transmis entre le dispositif source et le dispositif

connecté au récepteur qui sera contrôlé. Le brochage du câble série, compris avec les

modèles 29375, 29378 et 29380, est droit. Le système maintient un brochage droit jusqu'au port série RS232 du récepteur. Utilisez un câble qui répond aux exigences de brochage du dispositif qui sera contrôlé, pour connecter ce

dispositif au port série RS232 du récepteur.

Comunicación Serial RS232:

El puerto serial en los transmisores de un solo puerto, 29375 y 29378, actúa como una

conectado al receptor que se controlará.

"ventanilla" para las señales serial RS232 entre un dispositivo fuente y el dispositivo

El cable serial que se incluye con 29375,

29378, y 29380 tiene salida directa. Este sistema mantendrá una salida directa hasta el puerto serial RS232 en el receptor. Use un cable que cumpla con los requisitos de salida del dispositivo que se controlará para conectar ese dispositivo al puerto serial RS232 en el receptor.

4-Port Box Transmitter Serial Configuration:There are four different serial RS232

communication modes that may be selected using the DIP switch on the front of the 4-port box transmitter,29380.

Manual Select:

This mode allows for communication between the source device and a single device connected to one of the receivers on ports 1-4. The port that is currently selected is determined by the port LED indicator. Use the manual select button to cycle between all of the ports. This mode should be used when only one of devices connected to a receiver will be controlled by the source.

Configuration du boîtier émetteur à 4 ports série :

Quatre différents modes de communication RS-232 série peuvent être sélectionnés au moyen du commutateur DIP du panneau avant du boîtier émetteur à 4 ports, le 29380.

Sélection manuelle:

Ce mode permet la communication entre le périphérique source et un périphérique unique branché à l'un des récepteurs sur les ports 1 à 4. Le port actuellement sélectionné est déterminé par le voyant indicateur DEL du port. Utiliser le bouton de sélection manuelle pour commuter d'un port à l'autre. Ce mode devrait être utilisé seulement lorsqu'un des périphériques branché à un récepteur sera contrôlé par la source.


Configuración serial del Transmisor de caja con 4 puertos:

Existen cuatro diferentes modos de comunicación serial RS232 que se pueden seleccionar usando el interruptor DIP en la parte frontal del transmisor de caja con 4 puertos, 29380.

Selección manual:

controlado por la fuente.

Este modo permite la comunicación entre el dispositivo fuente y un dispositivo individual conectado a uno de los receptores en los puertos 1-4. El puerto seleccionado actualmente se determina por el indicador LED del puerto. Use el botón de selección manual para circular entre todos los puertos. Este modo deberá usarse sólo cuando uno de los dispositivos conectados a un receptor será

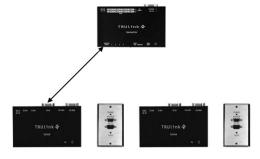

Broadcast:


This mode allows for communication between the source device and all devices connected to the receivers on ports 1 through 4. All messages sent from the source device are broadcast to all connected devices. In this mode, the use of RTS/CTS flow control is not suggested. This mode should be used when all of the connected devices must be controlled simultaneously, all devices use the same serial command set and the communication is unidirectional.

Diffusion:

Ce mode permet la communication entre le périphérique source et tous les périphériques branchés aux récepteurs sur les ports 1 à 4. Tous les messages envoyés par le périphérique source sont diffusés à l'ensemble des périphériques branchés. Lorsque ce mode est sélectionné, l'utilisation du contrôle du flux RTS/CTS est déconseillée. Ce mode ne devrait être utilisé que lorsque les périphériques esclaves doivent être contrôlés simultanément, que tous les périphériques utilisent le même jeu de commandes série et que la communication est unidirectionnelle.

Transmisión:

Este modo permite la comunicación entre el dispositivo fuente y todos los dispositivos conectados a los receptores en los puertos 1-4. Todos los mensajes enviados del dispositivo fuente son transmitidos a todos los dispositivos conectados. En este modo, no se sugiere el uso de control de flujo RTS/CTS. Este modo debe usarse cuando todos los dispositivos conectados deben controlarse simultáneamente, todos los dispositivos usan el mismo juego de comando serial y la comunicación es unidireccional.

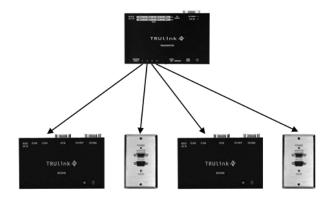

Auto: TX 1 to 4:

This mode allows for communication between the source device and all devices connected to the receivers on ports 1 through 4. All messages sent from the source device are broadcast to all connected devices. Messages sent from the devices connected to the receivers are handled on a first come first serve basis. Switching between devices connected to the receivers will occur automatically after a timeout. When this mode is selected the auto LED light will be illuminated. This mode should be used when only one of the connected devices supports bidirectional communication while the others support unidirectional communication. This mode allows for simultaneous control of the connected devices

while allowing commands from the single


bidirectional device to reach the source.

Automatique: TX 1 à 4:

Ce mode permet la communication entre le périphérique source et tous les périphériques branchés aux récepteurs sur les ports 1 à 4. Tous les messages envoyés par le périphérique source sont diffusés à l'ensemble des périphériques branchés. Les messages envoyés par les périphériques branchés sont gérés sur la base du « premier arrivé, premier servi ». La commutation entre les périphériques branchés aux récepteurs se produira automatiquement après un délai d'attente. Lorsque ce mode est sélectionné, le voyant DEL automatique s'illuminera. Ce mode devrait être utilisé seulement lorsqu'un des périphériques branchés prend en charge la communication bidirectionnelle et que les autres prennent en charge la communication unidirectionnelle. Ce mode permet le contrôle simultané des périphériques branchés tout en permettant aux commandes provenant du périphérique

Auto: TX 1 a 4:

Este modo permite la comunicación entre el dispositivo fuente y todos los dispositivos conectados a los receptores en los puertos 1-4. Todos los mensajes enviados del dispositivo fuente son transmitidos a todos los dispositivos conectados. Los mensajes enviados desde los dispositivos conectados a los receptores se manejan en orden de llegada. El cambio entre dispositivos conectados a los receptores ocurrirá automáticamente después de un tiempo de espera. Cuando se selecciona este modo, se iluminará la luz LED de auto. Este modo deberá usarse sólo cuando uno de los dispositivos conectados soporte la comunicación bidireccional mientras los otros soporten la comunicación unidireccional. Este modo permite el control simultáneo de los dispositivos conectados, al mismo tiempo que permite que órdenes de un solo dispositivo bidireccional lleguen a la fuente.

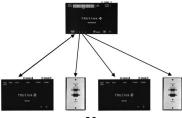

bidirectionnel d'atteindre la source.

Auto: 1 to 1:


This mode allows for the communication between the source device and a single device connected to one of the receivers on ports 1 through 4. The devices connected to the other receivers will not be able to send or receive messages until a timeout occurs. When this mode is selected the auto LED light will be illuminated. This mode should be used when serial communication will be initiated by a connected device rather than the source.

Automatique : 1 à 1:

Ce mode permet la communication entre le périphérique source et un périphérique unique branché à l'un des récepteurs sur les ports 1 à 4. Les périphériques branchés aux autres récepteurs ne pourront pas envoyer ou recevoir des messages jusqu'à ce que survienne une temporisation. Lorsque ce mode est sélectionné, le voyant DEL automatique s'illuminera. Ce mode devrait être utilisé seulement lorsque la communication de série sera initiée par un périphérique branché plutôt que par la source.

Auto: 1 a 1:

Este modo permite la comunicación entre el dispositivo fuente y un dispositivo individual conectado a uno de los receptores en los puertos 1-4. Los dispositivos conectados a los otros receptores no podrán enviar ni recibir mensajes hasta que ocurra un tiempo de espera. Cuando se selecciona este modo, se iluminará la luz LED de auto. Este modo deberá usarse cuando la comunicación serial será iniciada por un dispositivo conectado en vez de la fuente.

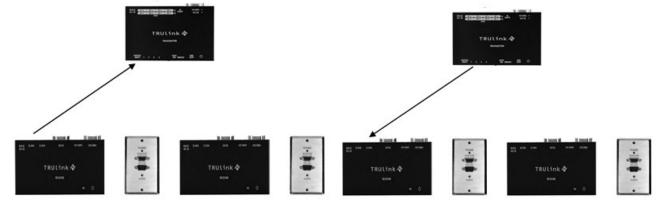

Timeout Function:

The timeout function is an adjustable duration of time that only affects the Auto: TX 1 to 4, and Auto: 1 to 1. If there is no communication from the source device (Tx) or the device connected to the receiver (Rx), and the set amount of time has elapsed, then the transmitter will automatically switch to the next device in queue. This function may be set to a duration of 0.3 to 3 seconds by using the timeout knob on the front of the transmitter.

Fonctionnalité de délai d'attente:

La fonctionnalité de délai d'attente est une durée réglable qui n'influe que sur les modes Auto: TX 1 à 4, et Auto: 1 à 1. Si aucune communication n'est détectée provenant du périphérique source (Tx) ou du périphérique branché au récepteur (Rx), et que la durée établie est échue, l'émetteur passera alors automatiquement au prochain périphérique de la file d'attente. Cette fonctionnalité peut être réglée de 0,3 à 3 secondes en utilisant le bouton de délai d'inactivité « Timeout » du panneau avant de l'émetteur.

Función de tiempo de espera:

La función de tiempo de espera es una duración de tiempo ajustable que sólo afecta a Auto: TX 1 a 4, y a Auto: 1 a 1. Si no hay comunicación del dispositivo fuente (Tx) o el dispositivo conectado al receptor (Rx), y el tiempo programado ha transcurrido, entonces el transmisor cambiará automáticamente al siguiente dispositivo en fila. Esta función puede programarse a una duración de 0.3 a 3 segundos usando la perilla "tiempo de espera" en la parte frontal del transmisor.

Serial RS232 communication Communication RS-232 série Comunicación serial RS232

| DB9 | Pin 2 | Pin 3 | Pin 5 | Pin <i>7</i> | Pin 8 |
|---------|-------|-------|-------|--------------|-------|
| Tx- DCE | TXD | RXD | GND | CTS | RTS |
| Rx-DTE | RXD | TXD | GND | RTS | CTS |

4 Port HDMI Transmitter box only (#29275)

Slide Switch:

| Mode | Video | Audio |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Auto (Va) | Auto (Aa) |
| 2 | Auto (Va) | Inventory (Ai) (use copied EDID) |
| 3 | Inventory (Vi) (use copied EDID) | Auto (Aa) |
| 4 | Inventory (Vi) (use copied EDID) | Inventory (Ai) (use copied EDID) |

Va—Video Auto Mixing: Automatically optimize all valid video outputs for minimum requirement.

Aa—Audio Auto Mixing: Automatically

perform the minimum audio format of all attached displays.

Vi—Video Inventory: After copying Video

EDID, use the copied Video EDID. **Ai—Audio Inventory:** After copying Video EDID, use the copied Video EDID.

À 4 ports HDMI, émetteur seulement (no 29275)

Commutateur à glissière :

| Mode | Vidéo | Acoustique |
|------|---|---|
| 1 | Auto (Va) | Auto (Aa) |
| 2 | Auto (Va) | Inventaire (Ai) (utiliser copié EDID) |
| 3 | Inventaire (Vi) (utiliser copié EDID) | Auto (Aa) |
| 4 | Inventaire (Vi) (utiliser copié EDID) | Inventaire (Ai) (utiliser copié EDID) |

Va — Mixage vidéo automatique: Optimise automatiquement toutes les sorties vidéo valides en fonction de leur configuration minimale.
 Aa — Mixage audio automatique: Utilise automatiquement le format audio minimum des moniteurs connectés.

Vi — Inventaire vidéo : Utilise, une fois la copie terminée, les données vidéo EDID copiées.

Ai — Inventaire audio : Utilise, une fois la copie

terminée, les données audio EDID copiées.

Únicamente con caja Transmisora HDMI de 4 puertos (N.º 29275)

Interruptor deslizante:

| • | | | | |
|------|---|---|--|--|
| Modo | Vídeo | Audio | | |
| 1 | Auto (Va) | Auto (Aa) | | |
| 2 | Auto (Va) | Inventario (Ai) (utilizar copiado EDID) | | |
| 3 | Inventario (Vi) (utilizar copiado EDID) | Auto (Aa) | | |
| 4 | Inventario (Vi) (utilizar copiado EDID) | Inventario (Ai) (utilizar copiado EDID) | | |

de forma automática todas las salidas de vídeo válidas para el requisito mínimo. **Aa-Mezcla automática de audio:** Ejecute de manera automática el formato de audio mínimo de todas las pantallas conectadas.

Vi-Inventario de vídeo: Tras copiar el EDID

Va-Mezcla automática de vídeo: Optimice

de vídeo, utilice el EDID de vídeo copiado. **Ai — Inventario de audio:** Tras copiar el EDID de vídeo, utilice el EDID de vídeo copiado.

LED Indicator: Status LED

| LED | Status | |
|------------------------------|----------------------------|--|
| Flashes blue once per 3 sec. | Stand-by mode | |
| Steady Red | No HDMI source | |
| Steady Blue | HDMI source con- nected | |

Local Output Port LED

| LED | Status |
|----------------|----------------------|
| OFF (no color) | Link-OFF |
| Steady Red | Link not established |
| Steady Blue | Link established |
| | |

Indicateur LED: Statut LED

| LED | Statut | | |
|--|--------------------------|--|--|
| Clignote en bleu une fois toutes les 3 secondes. | mode veille | | |
| Rouge Stable | Aucune source HDMI | | |
| Bleu Stable | Source HDMI connectée | | |
| ort de sortie LED Local | | | |

Port de sortie LED Local

| LED | Statut |
|----------------------|-----------------|
| OFF (pas de couleur) | Lien-OFF |
| Rouge Stable | Lien non établi |
| Bleu Stable | lien établi |
| | |

Indicador LED: Estado LED

| LED | Estado | |
|---|--------------------------|--|
| Parpadea en azul una vez cada 3 segundos. | Modo de espera | |
| Rojo estable | Ninguna fuente HDMI | |
| Azul estable | Fuente HDMI conectado | |
| variable deliberation | | |

Puerto de salida de LED Local

| LED | Estado |
|-----------------|----------------------------|
| OFF (sin color) | Enlace-OFF |
| Verde estable | Enlace no estable- cido |
| Azul estable | Enlace establecido |
| | |

Remote Output Port LED

| LED | Status |
|-------------------------------|---|
| OFF (no color) | Link-OFF |
| Solid Red | Link not established |
| Flashing Blue | Link in the process establishing (monitor) |
| Steady Blue | Link established |
| Flashing Blue every 3 seconds | Manually turn OFF the port (press remote button 3 seconds) |

Port de sortie à distance LED

| Statut Lien-OFF |
|--|
| Lien-OFF |
| LICH OTT |
| Lien non établi |
| Lien dans le processus de creation (surveiller) |
| Lien établi |
| Désactiver manuellement le port (presse de touche 3 secondes) |
| |

Puerto de salida Remoto LED

| LED | Estado |
|----------------------------------|--|
| OFF (sin color) | Enlace-OFF |
| Sólido Rojo | Enlace no establecido |
| Azul con destellos | Enlace en el proceso de establecimiento de (controlar) |
| Azul estable | Enlace establecido |
| Parpadeo Azul cada 3 segundos | Apagar manualmente el puerto (a distancia Pulse el botón 3 segundos) |
| | 1 |

Enable/disable remote monitors into Power-saving mode:

Press and hold buttom [1]/[2]/[3]/[4] for 2 seconds and release after the LED flashes Blue.

EDID Setting: EDID Copy

If the unit is insufficient for EDID of the attached displays, it is suggested copying EDID from the displays. There are two methods for EDID

Copy.

*Note: Before starting, slide the switch to the desired position.

| Mode | Video | Audio | |
|------|-----------|------------|-------------------------------------|
| 1 | Auto | Auto (Min) | |
| 2 | Auto | Inventory | Copy Audio EDID |
| 3 | Inventory | Auto (Min) | Copy Video EDID |
| 4 | Inventory | Inventory | Copy all (Audio + Video) EDID |

Activer les moniteurs distants ou les faire passer en mode économie d'énergie : Appuyer sur le bouton [1], [2], [3] ou [4] et le

Appuyer sur le bouton [1], [2], [3] ou [4] et le maintenir enfoncé pendant 2 secondes, puis le relâcher lorsque la DEL se met à clignoter en bleu.

Configuration EDID : Copie des données EDID

Si l'émetteur ne supporte pas les données EDID des moniteurs connectés, il est recommandé de les copier. La copie des données EDID peut se faire de deux facons.

*Remarque : Avant de commencer, glisser le commutateur comme désiré.

| Mode | Video | Acoustique | |
|------|------------|------------|--|
| 1 | Auto | Auto (Min) | |
| 2 | Auto | Inventaire | Audio Copy EDID |
| 3 | Inventaire | Auto (Min) | Video Copy EDID |
| 4 | Inventaire | Inventaire | Copier tout (Audio + Video) EDID |

Habilite/deshabilite los monitores remotos en modo de ahorro de energía:
Mantenga presionado el botón [1]/[2]/[3]/[4] durante 2 segundos y suéltelo una vez que el indicador LED parpadee en color azul.

Configuración de EDID: Copia de EDID

Si la unidad no es suficiente para los EDID de

las pantallas conectadas, se sugiere copiar los EDID desde las pantallas. Existen dos métodos para la Copia EDID. *Nota: Antes de comenzar, deslice el

*Nota: Antes de comenzar, deslice el interruptor a la posición deseada.

| Modo | Vídeo | Audio | |
|------|------------|------------|--|
| 1 | Auto | Auto (Min) | |
| 2 | Auto | Inventario | Audio Copy EDID |
| 3 | Inventario | Auto (Min) | Copiar vídeo EDID |
| 4 | Inventario | Inventario | Copiar todo (Audio + Vídeo) EDID |
| 4 | inventario | inventario | Vídeo) EDID |

Copy Local Monitor EDID

Method 1: Step 1: Connect monitor to "HDMI Out"

Step 2: Press and hold the "Local EDID Copy" button and then release right after the Status

LED flashes Green (3~4 seconds)

Result: If the Status LED returns to normal status, it indicates that the EDID Copy is completed.

Method 2:

Step 1: Press and hold the "EDID Copy" button

Step 2: Apply power to the unit. Step 3: After a beep sound, release right after

the Status LED flashes Green (3~4 seconds) Result: If the Status LED returns to normal status, it indicates that the EDID Copy is

completed. *Note: To remix EDID, the unit has to be power recycled. Hot-plug or unplug, or soft power recycling will not cause the mixed EDID to update.

Copier les données EDID d'un moniteur local Tre méthode :

Étape 1 : Connecter le moniteur à la sortie

« HDMI Out ». **Étape 2 :** Appuyer sur le bouton « Local EDID Copy » et le maintenir enfoncé, puis le relâcher lorsaue la DEL d'indication de l'état se met à clignoter en vert (après 3 à 4 secondes). **Résultat:** La DEL d'indication de l'état retournera à la normale pour indiquer que la copie des

2e méthode:

Étape 1 : Appuyer sur le bouton « EDID Copy » et le maintenir enfoncé

Étape 2: Mettre l'émetteur sous tension.

données EDID a bien été effectuée.

Étape 3 : Attendre le signal sonore, puis relâcher le bouton dès que la DEL d'indication de l'état se met à clianoter en vert (après 3 à 4 secondes)

Résultat: La DEL d'indication de l'état retournera à la normale pour indiquer que la copie des données EDID a bien été effectuée. *Remarque: Pour remixer les données EDID.

et déconnecter l'appareil à chaud, ou le redémarrer à chaud, ne permettra pas de mettre à jour les données mixées.

l'appareil doit être redémarré à froid. Connecter

Copiar los EDID del monitor local

Método 1:

Paso 1: Conecte el monitor a la "Salida

HDMI"

Paso 2: Mantenga presionado el botón "Local EDID Copy" (Copia de EDID local) y suéltelo

justo después de que el indicador LÉD de estado parpadee en color verde (3 a 4 seaundos).

Resultado: Si el LED de estado regresa a su estado normal, esto indica que la Copia EDID ha finalizado.

Método 2:

Paso 1: Mantenga presionado el botón "EDID

Copy" (Copia EDID) Paso 2: Conecte el suministro a la unidad.

Paso 3: Tras escuchar un pitido, suelte el botón justo después de que el indicador LED de estado parpadee en color verde (3 a 4 segundos). Resultado: Si el LED de estado regresa a su

estado normal, significa que la Copia EDID ha finalizado.

*Nota: Para volver a mezclar los EDID, se debe reiniciar el suministro de energía de la unidad. La conexión o desconexión en caliente, o el reinicio rápido del ciclo de energía, no harán que se actualicen los EDID mezclados.

| EQ Adjustment: Double-click F—press 1 (the LED indicates which level is on) 1 (press once to the next level) + F (8 levels: Blue –level 1-4; Red –level 5-8) | |
|--|--|
| Factory Default Setting: Step 1: Press and hold 1 + 2 Step 2: Press and hold 3 + 4 Step 3: Release 3 + 4 Step 4: Release 1 + 2 | |
| Turn ON/OFF buzzer sound: Double-click P and then press 4 to turn on/off buzzer sound. | |

IMPORTANT SAFETY INFORMATION / INFORMATION IMPORTANTE SUR LA SÉCURITÉ / INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Do not plug the unit in any outlet that does not Pour permettre à l'appareil de fonctionner, ne No conecte la unidad en una salida que no have enough current to allow the device to function. Refer to the specifications in this manual for power level of the unit. Liquid: If this unit or its corresponding power adapter has had liquid spilled on or in it, do not attempt to use the unit. Do not attempt to

use this product in an outdoor environment as elements' such as rain, snow, hail, etc. can damage the product.

In case of a storm, it is recommended that you unplug this device from the outlet. Avoid placing this product next to objects that

produce heat such as portable heaters, space heaters, or heating ducts. THERE ARE NO USER SERVICEABLE PARTS. Do not attempt to open this product and

expose the internal circuitry. If you feel that the product is defective, unplug the unit and refer to the warranty information section of this manual.

branchez pas l'unité sur une prise ne délivrant disponga de suficiente corriente como para Reportez-vous aux permitir que el dispositivo funcione. Consulte pas assez de courant. spécifications de ce manuel pour connaître le en este manual las especificaciones sobre nivel niveau d'alimentation de l'unité. Liquide : Si du liquide s'est répandu sur ou à Líquidos: Si se han derramado líquidos sobre

d'utiliser cette unité. N'essayez pas d'utiliser ce produit dans un environnement extérieur car des éléments tels que la pluie, la neige, la grêle, etc. peuvent endommager ce produit.

Évitez de placer ce produit près d'objets Evite situar este producto cerca de objetos que produisant de la chaleur comme les appareils de produzcan chauffage

AUCUNE PIÈCE NE NÉCESSITE ENTRETENUE PAR L'UTILISATEUR. N'essayez PROPIO USUARIO. No intente abrir este pas d'ouvrir ce produit et d'exposer sa circuitérie producto y exponer la circuitería interna. Si interne. Si vous pensez que ce produit présente cree que el producto presenta algún defecto, des défauts, débranchez l'unité et reportez-vous desconecte la unidad y consulte la sección de

à la section de ce guide comportant des garantía de este manual.

de potencia de la unidad.

l'intérieur de cette unité ou son adaptateur la unidad, en la unidad o en su d'alimentation correspondant, n'essayez pas correspondiente adaptador de potencia, no intente utilizar la unidad. No intente utilizar este producto en el exterior, ya que elementos

pueden dañar el producto.

En cas de tempête, il est recommandé de En caso de tormenta, se recomienda que débrancher cet appareil de la source de courant. desconecte este dispositivo del enchufe. calor, como calefacciones

como la lluvia, la nieve, el granizo, etc.

chauffage portables ou non et les conduits de portátiles, calefactores o conductos de calefacción. D'ÊTRE NO HAY PIEZAS QUE PUEDA REPARAR EL

informations de aarantie.

C2GTM WARRANTY / GARANTIE C2GTM / GARANTÍA C2GTM

At C2G, we want you to be totally confident in your purchase. That is why we offer a warranty on this device. If you experience problems due to workmanship or material defect for the duration of this warranty, we will repair or replace this device. To request a Return Merchandise Authorization (RMA) number, contact customer service at 800-506-9607 or www.c2g.com.

Chez C2G, nous voulons que vous soyez complètement satisfait de votre achat. C'est pourquoi vous bénéficiez d'un de garantie sur cet appareil. Si vous rencontrez des problèmes liés à des défauts matériels ou de fabrication pendant la durée de cette garantie, nous réparerons ou remplacerons cet appareil. Pour demander un numéro d'autorisation de retour de marchandise (ARM), contactez le service client au 800.506.9607 ou www.c2g.com.

En C2G queremos que confíe completamente en su compra. Esa es la razón por la que ofrecemos un de garantía en este dispositivo. Si experimenta problemas debidos a mano de obra o defectos de material durante el periodo de validez de esta garantía, repararemos o sustituiremos este dispositivo. Para solicitar un número de autorización de devolución de mercancía, contacte con el servicio de atención al cliente en el número de teléfono 800 506 9607 o visite www.c2g.com.



For more information on this product or to check for updated drivers, manuals or frequently asked questions please visit our website.

Pour plus d'informations concernant ce produit ou pour rechercher des pilotes actualisés, des manuels ou des questions souvent posées, veuillez visiter notre site web.

Para obtener más información sobre este producto o para comprobar controladores actualizados, manuales o preguntas frecuentes, visite nuestro sitio web.

www.c2g.com



Ver. R2